

Important Notes:
Please read before installing.

- CAUTION:** Use only with permanently installed 120 V~ halogen or incandescent fixtures. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, fluorescent lighting fixtures, screw in compact fluorescent lamps (CFL), motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- When no "grounding means" exist within the wallbox then NEC® 2008, Article 404.9 allows a Dimmer without a grounding connection to be installed as a replacement, as long as a plastic, noncombustible wallplate is used. For this type of installation, cap or remove the green ground wire on the Dimmer and use an appropriate wallplate such as Lutron's Claro® series wallplates.
- On Eco-Dim® models only (CT-603PG), the lights are slightly dimmed at the highest light level for 15% energy savings. Dim down further for more savings.
- For new installations, install a test Switch before installing the Dimmer. Failure to do so may cause damage to the Dimmer.
- Protect Dimmer from dust and dirt when painting or spackling.
- It is normal for the Dimmer to feel warm to the touch during operation.
- Clean Dimmer with a soft damp cloth only. DO NOT* use any chemical cleaners.
- For indoor use only.
- This product is not recommended for self-ballasting compact fluorescent lamps (CFL).
- Controls must be mounted vertically. See stamp on control for correct positioning.
- Use where total load is at least 40 W.
- Only 1 dimmer can be used in a 3-way circuit.

Notas importantes:
Por favor lea antes de instalar.

- PRECAUCIÓN:** Usar únicamente con lámparas halógenas o incandescentes de 120 V~ instaladas en forma permanente. Para evitar que otros equipos se sobrecalienten y puedan dañarse, no instale estas unidades para controlar tomas de corriente, lámparas fluorescentes, lámparas fluorescentes compactas autobalastadas (LFCA), ni electrodomésticos motorizados o alimentados por transformador.
- Instalar en conformidad con todas las reglamentaciones de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Cuando la caja de empotrar no tiene "medio de conexión a tierra" el artículo 404.9 de NEC® 2008 permite reemplazar el Atenuador con uno sin conexión a tierra, siempre y cuando se utilice una placa de pared plástica, no combustible. Para este tipo de instalación, coloque un capuchón o simplemente quite el alambre verde de tierra del Atenuador y use una placa apropiada, como las de la serie Claro® de Lutron.
- En los modelos Eco-Dim® solamente (CT-603PG), al nivel más alto de iluminación las luces están un poco atenuadas para un ahorro energético de 15%. Aténue más para obtener más ahorros.
- En el caso de instalaciones nuevas, conecte un interruptor de prueba antes de instalar el atenuador. De lo contrario, podría causar daños al Atenuador.
- Cuando se esté pintando o lijando, proteja el Atenuador del polvo y la suciedad.
- Es normal que los Atenuadores se sientan tibios al tacto durante su funcionamiento.
- Limpie el Atenuador con un paño suave y humedecido únicamente. NO* use ningún limpiador químico.
- Para uso en interiores solamente.
- Este producto no se recomienda para lámparas fluorescentes compactas autobalastadas (LFCA).
- Los controles deben montarse verticalmente. El grabado en el control muestra la posición correcta.
- Utilizar si la carga total es de por lo menos 40 W.
- En un circuito de 3 vías puede utilizarse sólo un atenuador.

Remarques importantes :
Veuillez lire avant l'installation.

- ATTENTION:** N'utiliser qu'avec des luminaires de type à halogène/ incandescence à 120 V~ installés de façon permanente. Pour éviter toute surchauffe ou dommage à d'autres équipements, ne pas utiliser pour la commande de prises, de luminaires fluorescents, de lampes fluorescentes compactes intégrées (CFL), d'appareils électroménagers motorisés ou à transformateur.
- Installer en conformité avec tous les codes électriques locaux et nationaux.
- En cas d'absence de "mise à la terre" dans la boîte murale, l'Article 404.9 du NEC® 2008, permet l'installation d'un Gradateur sans prise de terre comme pièce de remplacement à condition d'utiliser une plaque murale en matière non combustible. Pour ce type d'installation, visser un connecteur sur le fil de terre vert ou retirer le fil de terre vert du Gradateur électronique et utiliser une plaque murale adéquate telles que les plaques de la série Claro® de Lutron.
- Sur les modèles Eco-Dim® seulement (CT-603PG), les feux sont légèrement stompés au plus haut niveau de lumière pour les économies d'énergie de 15%. Dim plus bas pour plus d'économies.
- Pour les nouvelles installations, installer un interrupteur d'essai avant de procéder à l'installation du Gradateur. Le non respect de cette règle, des dommages permanents au Gradateur peuvent en résulter.
- Protéger le Gradateur des poussières et des saletés au moment de peindre ou de plâtrer.
- Le Gradateur peut sembler tiède au toucher durant son fonctionnement normal.
- Nettoyer uniquement avec un linge doux et humide. NE PAS* utiliser de nettoyant chimique.
- Pour utilisation intérieure uniquement.
- Ce produit n'est pas recommandé pour les lampes fluorescentes compactes intégrées (CFL).
- Les commandes doivent être montées à la verticale. Voir l'estampage de la commande pour le bon positionnement.
- À utiliser là où la charge totale est au moins de 40 W.
- Un (1) seul gradateur ne peut être utilisé dans les circuits à trois (3) voies.

LUTRON[®]
Printed in China | Impreso en China
Imprimé aux Chine 01/2011

120 V~ 60 Hz 600 W

For more information | Para más información
Pour plus d'information
Lutron www.lutron.com

U.S.A., Canada and the Caribbean
1.800.523.9466




México
+1.888.235.2910
Others | Otros | D'autres
+1.610.282.3800
Fax | Télécopieur
+1.610.282.6311

030-1423 Rev. B


SKYLARK[®]
CONTOUR[™]

**Multigang | Múltiples dispositivos
Jumelage multiple**

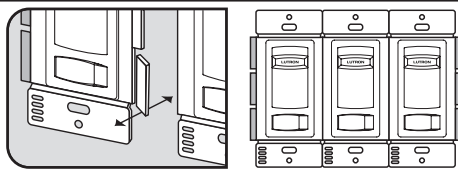

When installing more than one control in the same wallbox, you will need to reduce the control's capacity by removing all inner side sections by bending them back and forth until they break free.

Cuando instale más de un control en la misma caja de empotrar, deberá reducir la capacidad del control quitando todas las aletas laterales interiores: dóblelas hacia adelante y atrás hasta que se quiebren.

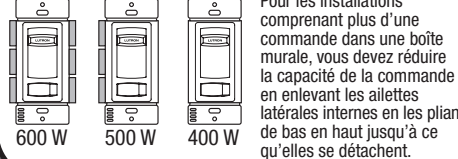

Pour les installations comprenant plus d'une commande dans une boîte murale, vous devez réduire la capacité de la commande en enlevant les ailettes latérales internes en les pliant de bas en haut jusqu'à ce qu'elles se détachent.

Written instructions at right | Instrucciones detalladas a la derecha | Les instructions écrites à la droite

1 **WARNING!** Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker before installing the unit.

ADVERTENCIA! Peligro de choque eléctrico. Podría resultar en lesiones graves o la muerte. **Desconecte la alimentación en el disyuntor antes de instalar la unidad.**

AVERTISSEMENT! Danger d'électrocution. Peut causer le décès de la personne ou de graves lésions. **Couper le courant (off) au disjoncteur avant de procéder à l'installation.**

2

3

3 Single Pole | Unipolar | Unipolaire

A1

1 Switch controlling 1 Light
1 Interruptor que controla 1 lámpara
1 Interrupteur contrôlant 1 lumière

Same Color Screws
Tornillos del mismo color
Vis de Mêmes Couleurs

Ground | Tierra | Mise à la terre

Dimmer | Atenuador | Gradateur
Black | Negro | Noire
Green | Verde | Vert
Ground | Tierra | Mise à la terre
Light | Lámpara | Lumière

3-way | 3-vías | 3-voies

B1

2 Switches controlling 1 Light
2 Interruptores que controlan 1 lámpara
2 Interrupteurs contrôlant 1 lumière

Different Color Screw
Tornillo de color diferente
Vis de couleurs différentes

Ground | Tierra | Mise à la terre

Tag | Etiqueta | Étiquette

Dimmer | Atenuador | Gradateur
Black | Negro | Noire
Green | Verde | Vert
Ground | Tierra | Mise à la terre
Light | Lámpara | Lumière

Wiring | Cableado | Câblage

Tape Before Disconnecting
Unir con cinta antes de desconectar
Appliquer un ruban avant la déconnection

2 Wires
2 alambres | 2 fils

Continuous Wire
Alambre continuo
Fil continu

DO NOT use stranded or twisted wire. **No utilizar** cable trenzado ni retorcido. **Ne pas employer** de fil torsonné ou torsadé.

IMPORTANT | IMPORTANTE | IMPORTANT

Wire connectors provided are for **Copper wire only**. For aluminum wire consult an electrician.

Los conectores suministrados son para uso con **conductores de cobre solamente**. Para conductores de aluminio consulte a un electricista.

N'utiliser que des **fils de cuivre** avec les capuchons de connexion fournis. Pour les fils d'aluminium, s'adresser à un électricien.

Wire Combinations per Connector
Combinaciones de alambres por conector
Combinaisons de fil par connecteur

12-14 AWG
3/8 in (10 mm)
16-18 AWG
7/16 in (11 mm)

Yellow
Amarillo
Jaune

Blue
Azul
Bleu

4

5

5 Single Pole | Unipolar | Unipolaire

A2

Black | Negro | Noire
Green | Verde | Vert
Ground | Tierra | Mise à la terre

3-way | 3-vías | 3-voies

B2

Black | Negro | Noire
Red | Rojo | Rouge
Green | Verde | Vert
Ground | Tierra | Mise à la terre

6

7

**Basic Operation | Operación básica
Opération de base**

Slider: Controls light level.
Up increases light level.
Down decreases light level.
Switch: Turns lights ON and OFF.

Deslizador: Controla el nivel de luz.
Hacia arriba intensifica el nivel de luz.
Hacia abajo reduce el nivel de luz.

Interruptor: Enciende y apaga las luces.

Curseur : Contrôle le niveau d'éclairage.
Glisser vers le haut, augmente le niveau d'éclairage.
Glisser vers le bas diminue le niveau d'éclairage.

Interrupteur : Allume et Éteint les lumières.

Slide
Deslizador
Curseur

Switch | Interruptor
interrupteur

Wire Combinations per Connector
Combinaciones del alambres por conector
Combinaisons de fil par connecteur

14 AWG
3/8 in (10 mm)
16-18 AWG
1/2 in (13 mm)

Blue
Azul
Bleu

Halogen / Incandescent Dimmer

120 V~ 60 Hz 600 W

See Multigang for maximum load ratings

Models:
CT-603P (Single Pole or 3-way)
CT-603PG (Single Pole or 3-way) Eco-Dim®
CT-600P (Single Pole)

Please reference corresponding illustrations at left

1 **WARNING!** Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker before installing the unit.

2 Remove wallplate and switch mounting screws. Carefully remove switch from wall leaving all wires attached.

3 Identify switch type.

Note: If the switch is a 3-way switch tag the COMMON terminal.

Single pole- The switch will have insulated wires connected to two screws of the same color plus a green ground screw. **See Diagrams A₁ & A₂**

3-way- 3-way switches will have insulated wires connected to three screws plus a green ground screw. One of these wires is connected to a screw of a different color (not green) or labeled COMMON. **Tag this wire** to identify when removing. **See Diagrams B₁ & B₂**

4 Disconnect the wires from the switch. Your wall switch may have two wires attached to the same screw. Tape these two wires together before disconnecting. **See Wiring**

For installations involving more than one control in a wallbox. **See Multigang**

5A: Replacing a single pole switch
Switch will be replaced with a Dimmer.
If wiring a 3-way Dimmer for a single pole application see note below.

See Diagram A₂ at left

Connect the **green** ground wire on the Dimmer to **bare copper or green wire** in the wallbox. (See note 3, Important Notes)

Connect either of the wires removed from the switch to one of the **black** wires on the Dimmer.

Connect the remaining wire removed from switch to the remaining **black** wire on the Dimmer.

NOTE

When wiring a 3-way dimmer for a single pole application, cap the red/white wire on the Dimmer with the blue wire connector. Follow instructions for single pole control using the red wire in place of one black wire.

5B: Replacing a 3-way switch
When installing a Skylark Contour Dimmer in a Multi Location situation, lights can be dimmed from 1 location and switched on/off from all other locations.

See Diagram B₂ at left

Connect the **green** ground wire on Dimmer to **bare copper or green wire** in the wallbox. (See note 3, Important Notes)

Connect tagged wire removed from the switch to the **black** wire on the Dimmer.

Connect one of the remaining wires removed from switch to the **red wire** on the Dimmer.

Connect the remaining wire removed from the switch to the **red/white** wire on the Dimmer.

NOTE

When wiring a 3-way dimmer for a single pole application, cap the red/white wire on the Dimmer with the blue wire connector. Follow instructions for single pole control using the red wire in place of one black wire.

6 Form wires carefully into wallbox, mount Dimmer and install wallplate.

7 Turn Power ON at circuit breaker (or replace fuse). Your Dimmer is now installed. **See Basic Operation**

Limited Warranty
(Valid only in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, and the Caribbean.)

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.

This warranty is in lieu of all other express warranties, and the implied warranty of merchantability is limited to one year from purchase. This warranty does not cover the cost of installation, removal or reinstallation, or damage resulting from misuse, abuse, or damage from improper wiring or installation. This warranty does not cover incidental or consequential damages. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you.

Lutron, Eco-Dim and Claro are registered trademarks and Skylark Contour is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2011 Lutron Electronics Co., Inc.

Atenuador halógeno / incandescente

120 V~ 60 Hz 600 W

Ver cargas nominales máximas en Múltiples dispositivos

Modelos:
CT-603P (Unipolar o 3-vías)
CT-603PG (Unipolar o 3-vías) Eco-Dim®
CT-600P (Unipolar)

Consulte las ilustraciones correspondientes a la izquierda

1 **ADVERTENCIA!** Peligro de choque eléctrico. Podría resultar en lesiones graves o la muerte. **Desconecte la alimentación en el disyuntor antes de instalar la unidad.**

2 Quite la placa de pared y los tornillos de montaje del interruptor. Saque el interruptor cuidadosamente de la pared. Deje todos los cables conectados.

3 Identifique el tipo de interruptor.

Nota: Si el interruptor fuera del tipo de 3 vías, marque el terminal COMÚN.

Unipolar- El interruptor tendrá cables aislados conectados a dos tornillos del mismo color y a un tornillo verde de tierra.

Ver Diagramas A₁ y A₂

3-vías- Los interruptores de 3 vías tendrán cables aislados conectados a tres tornillos y a un tornillo verde de tierra. Uno de los cables estará conectado a un tornillo de color distinto (no verde) o etiquetado como COMÚN. **Marque este cable** para poder identificarlo después de quitarlo. **Ver Diagramas B₁ & B₂**

4 Desconecte los cables del interruptor. Es posible que tenga dos cables conectados a un mismo tornillo. En este caso, una ambos cables con cinta adhesiva antes de desconectarlos. **Ver Cableado**

En el caso de instalaciones con más de un control en una misma caja de empotrar. **Ver Múltiples dispositivos**

5A: Reemplazo de un interruptor unipolar
El interruptor será reemplazado con un Atenuador.
Ver la nota siguiente si cableará un Atenuador de 3 vías para uso unipolar.

Ver diagrama A₂ a la izquierda

Conecte el cable **verde** de tierra del Atenuador al cable de **cobre desnudo** o al cable **verde** de la caja de empotrar. (Ver nota 3 en Notas Importantes)

Conecte uno de los cables retirados del interruptor a uno de los cables **negros** del Atenuador.

Conecte el otro cable extraído del interruptor al otro cable **negro** del Atenuador.

NOTA

Si se cableará un Atenuador de 3 vías para uso unipolar, coloque el conector azul sobre el cable rojo/blanco del Atenuador. Siga las instrucciones correspondientes para uso unipolar y use el cable rojo en lugar de un cable negro.

5B: Reemplazo de un interruptor de 3 vías
Cuando se instala un atenuador Skylark Contour en una disposición con control desde varios lugares, las luces pueden atenuarse desde un lugar y encenderse/apagarse desde los demás.

Ver diagrama B₂ a la izquierda

Conecte el cable **verde** de tierra del Atenuador al cable de **cobre desnudo** o al cable **verde** de la caja de empotrar. (Ver nota 3 en Notas Importantes)

Conecte el cable marcado que retiró del interruptor al cable **negro** del Atenuador.

Conecte uno de los cables restantes que se retiraron del interruptor al cable **rojo** del Atenuador.

Conecte el otro cable que retiró del interruptor al cable **rojo/blanco** del Atenuador.

NOTA

Si se cableará un Atenuador de 3 vías para uso unipolar, coloque el conector azul sobre el cable rojo/blanco del Atenuador. Siga las instrucciones correspondientes para uso unipolar y use el cable rojo en lugar de un cable negro.

6 Introduzca cuidadosamente los cables en la caja de empotrar, monte el Atenuador y coloque la placa de pared.

7 Conecte la alimentación en el disyuntor (o reemplace el fusible). Con esto finaliza la instalación de su Atenuador. **Ver Operación básica**

Garantía Limitada
(Válida únicamente en los E.U.A., Canadá, Puerto Rico, y el Caribe.)

Lutron reparará o reemplazará, a su discreción, cualquier unidad que presente defectos de materiales o fabricación dentro del año posterior a su compra. Para obtener el servicio de garantía, devuelva la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con franqueo postal prepago.

Esta garantía no cubre los costos de instalación, desmontaje ni reinstalación. Tampoco cubre daños resultantes de un uso inapropiado, abuso, ni daños debidos a instalación o conexión incorrecta. Esta garantía no cubre daños incidentales ni indirectos. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS CAUSADOS POR LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD, O RELACIONADOS CON DICHO PROCESO, NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no admiten la exclusión ni limitación de daños incidentales o indirectos, ni limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo cual es posible que las limitaciones mencionadas anteriormente no correspondan en su caso.

Lutron, Eco-Dim y Claro son marcas comerciales registradas y Skylark Contour es una marca comercial de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2011 Lutron Electronics Co., Inc.

Gradateur à halogène / incandescence

120 V~ 60 Hz 600 W

Voir Jumelage Multiple pour maximiser la capacité de charge

Modèles :
CT-603P (Unipolaire ou 3-voies)
CT-603PG (Unipolaire ou 3-voies) Eco-Dim®
CT-600P (Unipolaire)

Se référer à l'illustration correspondante à gauche

1 **AVERTISSEMENT!** Danger d'électrocution. Peut causer le décès de la personne ou de graves lésions. **Couper le courant (off) au disjoncteur avant de procéder à l'installation.**

2 Enlever la plaque murale et les vis de montage de l'interrupteur. Retirer délicatement l'interrupteur du mur en laissant tous les fils attachés.

3 Identifier le type d'interrupteur.

Note : Si l'interrupteur est à 3-voies, étiqueter la borne du COMMUN.

Unipolaire- L'interrupteur sera doté de fils isolés connectés à deux vis de même couleur, plus un fil de terre vert.

Voir Diagrammes A₁ & A₂

3-voies- Les interrupteurs à 3-voies auront des fils isolés connectés à trois vis, plus une vis de terre verte. L'un de ces fils est connecté à une vis de couleur différente (pas verte) ou étiqueté COMMUN.

Étiqueter ce fil pour l'identifier quand vous l'enlevez. **Voir Diagrammes B₁ & B₂**

4 Déconnecter les fils de l'interrupteur. Votre interrupteur mural peut avoir deux fils attachés à la même vis. Enrubanner ces deux fils ensemble avant de déconnecter. **Voir Câblage**

Pour les installations comprenant plus d'une commande dans une boîte murale. **Voir Jumelage Multiple**

5A : Remplacement d'un interrupteur unipolaire
L'interrupteur sera remplacé par un Gradateur.
Pour le câblage d'un Gradateur à 3-voies dans une application unipolaire voir note ci-dessous.

Voir diagramme A₂ à gauche

Connecter le fil de terre **vert** du Gradateur au fil de **cuivre nu** ou **vert** de la boîte murale. (Voir note 3, Notes Importantes)

Connecter l'un ou l'autre des fils débranchés de l'interrupteur précédemment en place à l'un des fils **noirs** du Gradateur.

Connecter le fil restant débranché de l'interrupteur précédemment en place au fil **noir** restant du Gradateur.

NOTE

Pour le câblage d'un Gradateur à 3-voies dans une application unipolaire, placez le capuchon du fil bleu sur le fil rouge/blanc du Gradateur. Suivre les instructions pour une application unipolaire qui utilise le fil rouge à la place d'un fil noir.

5B: Remplacement d'un interrupteur à 3-voies
Pour l'installation d'un Gradateur Skylark Contour dans une situation à Emplacement Multiple, les lumières peuvent être atténuées à partir de 1 emplacement et commuter on/off à partir de tous les autres emplacements.

Voir diagramme B₂ à gauche

Connecter le fil de terre **vert** du Gradateur au fil de **cuivre nu** ou **vert** dans la boîte murale. (Voir note 3, Notes Importantes)

Connecter le fil étiqueté débranché de l'interrupteur précédemment en place au fil **noir** du Gradateur.

Connecter l'un des fils restant débranché de l'interrupteur précédemment en place au fil **rouge** du Gradateur.

Connecter le fil restant débranché de l'interrupteur précédemment en place au fil **rouge/blanc** du Gradateur.

NOTE

Pour le câblage d'un Gradateur à 3-voies dans une application unipolaire, placez le capuchon du fil bleu sur le fil rouge/blanc du Gradateur. Suivre les instructions pour une application unipolaire qui utilise le fil rouge à la place d'un fil noir.

6 Insérer délicatement les fils dans la boîte murale, monter le Gradateur et installer la plaque murale.

7 Rétablir le courant ON au disjoncteur (ou remplacer le fusible). Votre Gradateur est maintenant installé. **Voir Fonctionnement de Base**

Garantie Limitée
(Valide seulement aux États-Unis, Canada, Porto Rico, et les Caraïbes.)

Lutron réparera ou remplacera, à son choix, tout équipement jugé défectueux quant aux matériaux ou la fabrication, pendant un an après la date d'achat. Pour le service de garantie, retourner l'unité au détaillant ou à Lutron par poste affranchie au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et la garantie implicite de qualité marchande est limitée à une durée d'un an suivant l'achat. Cette garantie ne couvre pas les frais d'installation, de retrait ou de repose, ni les dommages résultant d'un mauvais usage, d'abus, d'une réparation incorrecte ou d'un câblage ou d'une installation inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES DÉCOULANT DE OU LIÉS À LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'USAGE NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT.

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques et éventuellement certains autres selon les états. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, par conséquent, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Lutron, Eco-Dim et Claro sont des marques enregistrées déposées et Skylark Contour est une marque déposée de Lutron Electronics Co., Inc. NEC est une marque de commerce déposée de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2011 Lutron Electronics Co., Inc.